

BR-2000-DC Dust Control Burnisher USE and CARE Guide



FOR SAFETY: READ OPERATOR'S MANUAL BEFORE OPERATING MACHINE.


⚠ WARNING: Failure to follow these warnings may result in personal injury, electrocution, electrical shock, fire or explosion: Do not use flammable liquids or operate machine in or near flammable liquids, vapors or combustible dusts. Do not pick up flammable materials or reactive metals. Do not operate with damaged power cord. Do not modify plug. Unplug power cord before servicing machine. Do not use outdoors. Do not expose to rain. Store indoors.

DAILY: BEFORE EACH USE

1. Sweep and dust mop floor.



2. Inspect condition of burnishing pad. Install new pad or flip pad over as needed. Secure pad with centerlock.

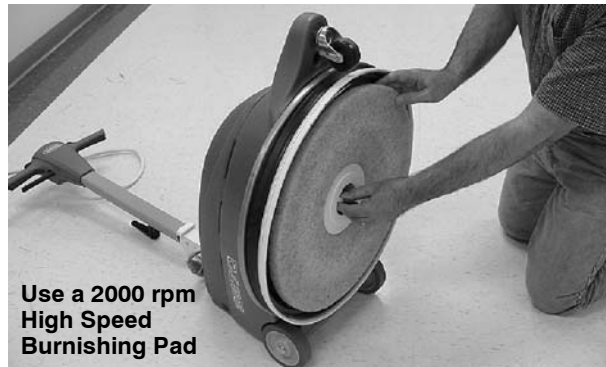


3. Make sure dust bag is installed and empty.



4. Check dust skirt for wear and damage. Make sure skirt slightly touches floor, adjust if necessary.



5. Inspect power cord for damage. Replace cord immediately if damaged.

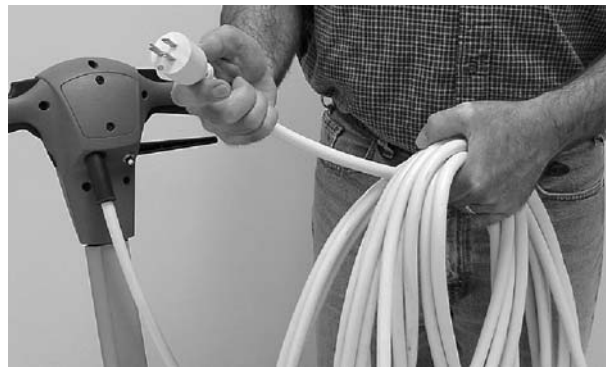


6. Check brush pressure meter. Do not operate machine in the RED ZONE.



DAILY: AFTER EACH USE

1. Unplug power cord and replace pad or flip pad over as needed.

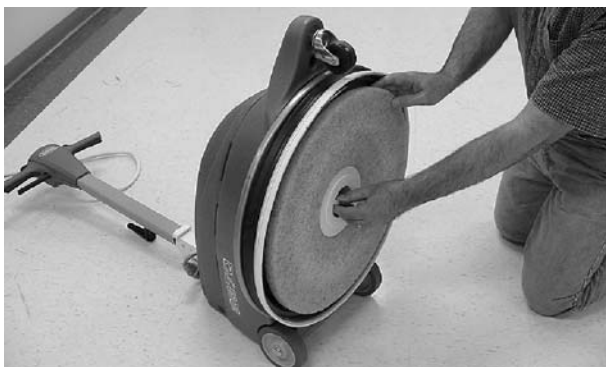


2. Empty dust bag. Shake bag vigorously to remove all dust.



3. Clean machine with an all purpose cleaner and damp cloth.



4. Wipe power cord with damp cloth and neatly coil cord around cord hook. Replace cord immediately if damaged.

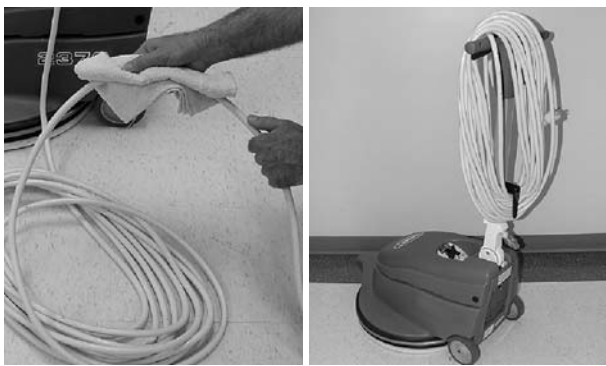

5. Store machine in a dry area with handle positioned upward or folded down.



6. Periodically check that bolts and nuts are tight.

7. Every 250 hours of use, contact an Authorized Service Center for carbon brush inspection.

ATTENTION: FOR MACHINE REPAIRS, CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE CENTER.

Pulidor para controlar el polvo BR-2000-DC

Guía de USO y MANTENIMIENTO



PARA SU SEGURIDAD: LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE PONER LA MAQUINA EN FUNCIONAMIENTO.

⚠ ADVERTENCIA: Si no sigue estas advertencias puede sufrir lesiones personales, electrocución, electrochoque, incendio o explosión: no utilice líquidos inflamables ni haga funcionar la máquina dentro o cerca de líquidos inflamables, vapores o polvos inflamables. No recoja materiales inflamables ni metales reactivos. No la haga funcionar con el cable de alimentación dañado. No modifique el enchufe. Desenchufe el cable de alimentación antes de reparar la máquina. No usar en exteriores. No exponer a la lluvia. Almacenar bajo techo.

DIARIAMENTE: ANTES DE CADA USO

1. Barra y limpie el piso.



2. Inspeccione la condición en que se encuentra la almohadilla pulidora. Instale una almohadilla nueva o dé vuelta la almohadilla según sea necesario. Fije la almohadilla con el seguro central.



Use una Almohadilla pulidora de alta velocidad diseñada para 2000 rpm.


3. Asegúrese que la bolsa de polvo esté instalada y vacía.



4. Verifique que la faldilla contra polvo no esté gastada ni dañada. Asegúrese que la faldilla toque levemente el suelo. Ajústela si fuese necesario.



5. Verifique que los cables de alimentación no presenten daños. Reemplácelo inmediatamente si presentan daños.

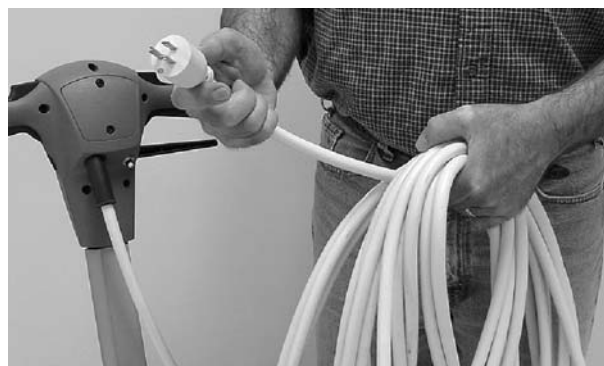


6. Controle el indicador de la presión del cepillo. No utilice la máquina en la ZONA ROJA.



DIARIAMENTE: LUEGO DE CADA USO

1. Reemplace la almohadilla o déla vuelta según sea necesario.

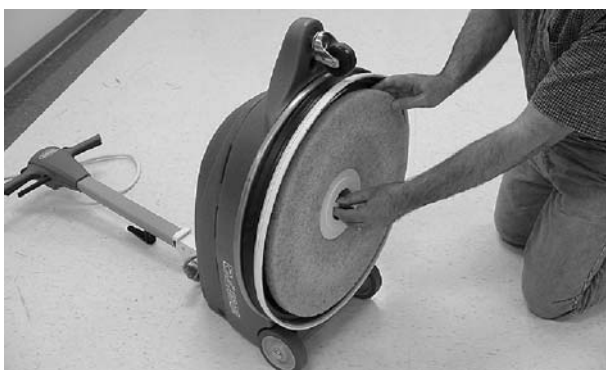


2. Vacíe la bolsa de polvo. Sacúdala fuertemente para eliminar todo el polvo.



3. Limpie la máquina con un limpiador para todo uso y un paño húmedo.



4. Frotar el cordón eléctrico con un trapo húmedo y enrollar prolijamente alrededor del gancho para el cordón. Reemplácelo inmediatamente si presentan daños.

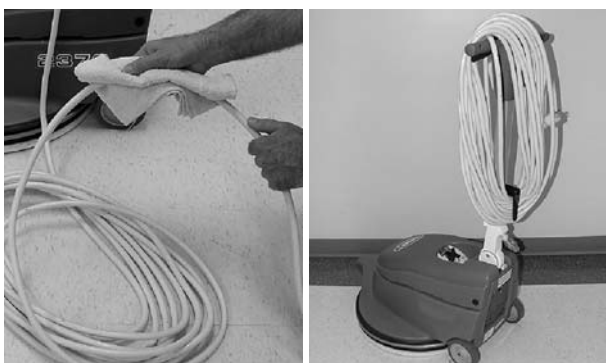

5. Almacenar la máquina en un área seca en posición vertical con el mango vertical o plegado hacia abajo.



6. Verifique periódicamente que los pernos y las tuercas estén apretados.

7. Cada 250 horas de uso, comuníquese con un Centro de servicio técnico autorizado para que inspeccionen la escobilla de carbón.

ATENCIÓN: PARA LA REPARACION DE LA MAQUINA, CONTACTE A SU SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO.